Free Duo TV

Manual do Usuário

Índice

FREE DUO TV 5
INTRODUÇÃO 7
INSTALANDO CARTÃO SIM E BATERIA 7
REMOVENDO CARTÃO SIM E BATERIA 7
INSTALANDO CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD 7
CARREGANDO A BATERIA 8
BLOQUEIO DO APARELHO 8
BLOQUEIO DE TELA 9
CONEXÃO À INTERNET 8
FUNÇÕES BÁSICAS 9
FAZENDO UMA LIGAÇÃO 9
FAZENDO UMA LIGAÇÃO LOCAL 9
DISCAGEM DE RAMAL PARA UM TELEFONE FIXO 9
FAZENDO UMA LIGAÇÃO INTERNACIONAL 10
DISCAGEM PARA UM NÚMERO NO REGISTRO DE CHAMADAS 10
LIGAÇÕES DE EMERGÊNCIA 11
ATENDENDO UMA LIGAÇÃO 11
REGISTRO DE CHAMADAS 11
OPÇÕES DE LIGAÇÕES 12
USANDO OS MENUS 12
ACESSO A UMA FUNÇÃO DO MENU 12
SAÍDA DE UMA FUNÇÃO DO MENU 13

AGENDA 14
ADICIONAR UM NOVO CONTATO..... 14
PROCURAR POR UM CONTATO 14
MENSAGENS 14
CRIAR UMA NOVA MENSAGEM 14
MENSAGEM POR RÁDIO 14
MULTIMÍDIA 15
CÂMERA..... 15
ALBÚM DE IMAGENS..... 15
GRAVADOR DE VÍDEO 15
TV 15
VÍDEO PLAYER..... 15
RÁDIO FM..... 16
GRAVADOR DE VOZ 16
ORGANIZADOR 16
BLUETOOTH 16
CONFIGURAÇÕES 17
CONFIGURAÇÕES DO TELEFONE..... 17
CONFIGURAÇÕES DE REGRISTO DE CHAMADAS 18
CONFIGURAÇÕES DE ACESSO À INTERNET 18
AUDIO PLAYER 19
SERVIÇOS DE NETWORK 19
WAP 19
DUO TV .....ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
ATENÇÃO E PRECAUÇÕES 20

PARA SUA SEGURANÇA 20
REQUISITOS DE SEGURANÇA 21
MANUTENÇÃO..... 22

Free Duo TV

Visão Geral do Aparelho

Teclas Funcionais

Teclas	Descrições
Tecla de discagem SIM1	Discar um número do SIM1 ou atender uma ligação. Quando o telefone estiver em modo de espera, aperte essa tecla para ter acesso ao histórico de ligações do SIM1.
Tecla de discagem SIM 2 e bloqueio de tela	**Controle da função – bloqueio de tela – no canto inferior esquerdo da tela.** Discar um número do SIM2 ou atender uma ligação. Quando o telefone estiver em modo de espera, aperte essa tecla para ter acesso ao histórico de ligações do SIM2.
Tecla direcional & Tecla Central (OK)	A Tecla direcional é responsável pela seleção do menu desejado. Após a escolha da função é preciso pressionar a tecla central para ter acesso ao menu desejado.
Tecla Voltar	Quando o telefone estiver em modo de espera, aperte essa tecla para ter acesso a Agenda. Se caso o aparelho estiver em outro Menu a tecla é usada para voltar a tela principal.
Tecla de Finalização de Ligação Telefônica (End Key)	Encerrar uma ligação telefônica. Para ligar e desligar o aparelho é preciso pressionar essa tecla por alguns instantes. Em qualquer outro menu do aparelho, aperte a tecla para voltar a tela principal.

Introdução

Instalando Cartão SIM e Bateria

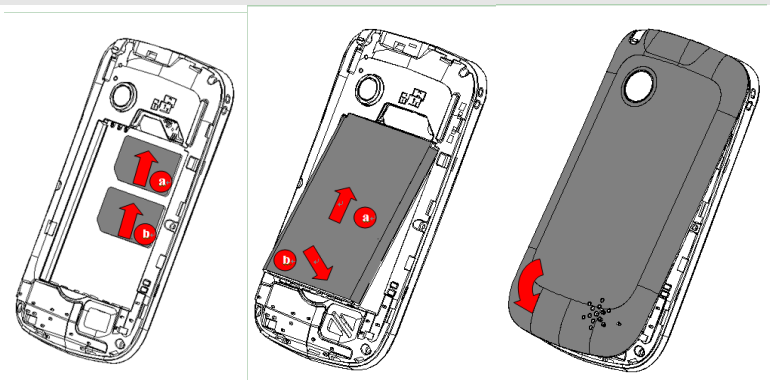

Removendo a bateria e o cartão SIM

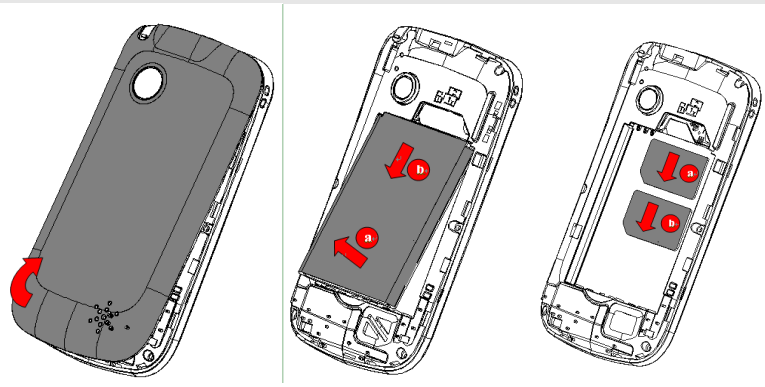

Instalando o cartão de memória Micro SD

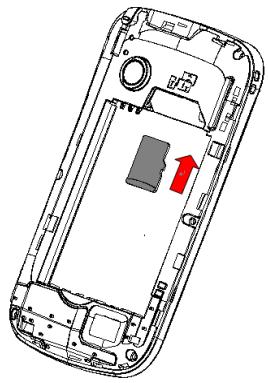

Carregando a Bateria

A bateria na sua condição inicial é carregada apenas 50%, e pode ser usada após carregamento completo.

Nota: A Bateria deve ser carregada em locais ventilados e com temperatura aproximadamente entre -10℃~+55℃, é essencial que o carregador utilizado para o carregamento seja proveniente do fabricante do aparelho. O uso irregular de carregadores não autorizados além de perigoso pode interferir na vida útil do seu aparelho celular e violar os termos de garantia do fabricante. Se a temperatura para carregamento estiver muito baixa ou alta, o celular envia um aviso e automaticamente interrompe o carregamento, desse modo evita possíveis danos a bateria.

Bloqueio do Aparelho

O Bloqueio do aparelho protege seu telefone de usuários não autorizados. O código de acesso é 1122. Você pode modificar utilizando qualquer número, de 4 a 8 dígitos.

Se caso o aparelho não for desbloqueado, você precisa digitar os números corretos para obter acesso ao Menu principal.

Bloqueio da Tela

Para bloquear a tela é preciso pressionar a tecla “bloqueio de tela” e em seguida a tecla #.

Caso o aparelho permanecer por determinado período sem o domínio das funções do menu, o teclado será bloqueado automaticamente.

Conexão à Internet

Após o cartão SIM ser desbloqueado, o celular vai procurar a conexão à internet automaticamente. Assim que as

configurações de internet forem instaladas, o nome do servidor aparecerá no canto da tela.

Nota: Se o modo de tela for "Emergência", quer dizer que você removeu as configurações já instaladas ou não possui no momento autenticação de sinal, mas ainda assim poderá efetuar chamadas de emergência com base no sinal local estabelecido.

Funções Básicas

Fazendo uma ligação

Quando o logo da sua operadora aparecer na tela indicando sinal ativo, você poderá efetuar ou receber chamadas. Na parte superior esquerda da tela você tem acesso ao sinal disponível no local.

A qualidade da ligação estará diretamente ligada ao sinal disponível no local.

Fazendo uma ligação local

Digite o número desejado, e pressiona a tecla de ligação de acordo com a escolha do SIM1 ou SIM2. Durante a ligação a tela apresenta uma animação específica para chamadas. As informações do usuário serão exibidas na tela para sua melhor informação.

Você pode fazer a discagem para uma ligação local da seguinte ordem:

(Código de área) + (Número) + (Tecla Ligar)

Discagem de Ramal para um telefone fixo

Algumas linhas telefônicas não podem ser conectadas automaticamente, é preciso digitar o ramal e em seguida apertar a tecla – Ligar.
Você pode fazer a discagem de ramal para um telefone fixo da seguinte ordem:
(Código de área) + (Número) + (Ramal) + (Tecla Ligar)

Fazendo uma ligação internacional

Para efetuar uma ligação internacional, você precisa digitar primeiramente o “00” para ligações internacionais de longa distância, do qual será possível completar a chamada se souber o código de área do país que deseja ligar.
Você pode fazer a discagem para um telefone internacional da seguinte ordem:
(00) + (Código da operadora) + (código do país) + (código da cidade local) + (número) + (Tecla Ligar)

Discagem para um número no registro de chamadas

Qualquer número de telefone que você ligar ou receber chamadas ficará guardado no registro de chamadas. As últimas ligações recebidas, discadas ou perdidas serão registradas de acordo com seu tipo de chamada, ou seja, no respectivo menu de chamadas recebidas, chamadas discadas e chamadas perdidas. Quando a lista de registro de chamadas estiver cheia, os números antigos serão deletados automaticamente dando espaço a novos registros de chamadas.

Chamadas de Emergência

Se caso houver qualquer sinal disponível no local, será sempre possível efetuar uma chamada de emergência. Se sua operadora não oferece serviços de rede (roaming) na sua área, a tela terá um sinal de emergência, para informar que somente chamadas de emergência serão permitidas. Se caso estiver dentro dos parâmetros de sinal de qualquer operadora, você poderá efetuar uma ligação mesmo sem o seu cartão SIM.

Atendendo uma ligação

Uma ligação pode ser atendida se caso pressionar a tecla que permite receber chamadas (tecla verde). Se caso estiver no modo fone de ouvido, use o botão do próprio fone para atender a ligação.

Registro de Chamadas

Seu telefone pode também registrar as últimas ligações perdidas, recebidas e discadas.

Opções de Ligações

No Menu Chamadas selecione “opções” para obter escolhas de como administrar suas ligações. Você pode pressionar a opção alto-falante para ativar uma opção de ligação conhecida como “viva-voz”. Se caso quiser alterar o modo da ligação, basta pressionar novamente a tecla para retornar a opção “normal” e desligar o alto-falante. Você também pode configurar tais opções de ligações no Menu Funções.

Essas opções de ligações só podem ser vistas durante o

processo de chamadas, entre outras opções temos: espera de chamadas e ligações em forma de conferência. No entanto, para essas opções é preciso consultar sua operadora local para disponibilizar dos serviços.

Faça uma ligação de conferência:

Digite os diferentes números desejados. Seguindo as instruções, você pode ter as seguintes funções: receber chamadas em espera, adicionar tais chamadas a demais chamadas em processo, conversar com parte dos números escolhidos mantendo os demais em espera ou selecionar todos os números para participar da mesma chamada, encerrar chamada com todos os números ou escolher parte deles para encerramento mantendo os demais.

Nota: Para funções de ligações de conferência, é necessário pedir a aplicação e suporte desse serviço com a operadora correspondente.

Utilizando os Menus

O telefone oferece uma gama de funções que permitem adaptá-lo às suas necessidades.

Essas funções estão organizadas em menus e sub-menus que podem ser acessados por rolagem ou usando o atalho correspondente.

Acesso a uma função do Menu

1. No modo de espera, pressione a tecla de navegação para selecionar o ícone do menu, pressione a tecla OK para

confirmar.

2. Selecione um ícone do aplicativo e pressione a tecla OK para entrar no sub-menu.

Saída de uma função do Menu

Você pode retornar ao menu principal pressionando a tecla para retorno ou pressionando a tecla END para retornar ao modo inicial do seu telefone.

Agenda

Adicionar um novo Contato

1. Selecione Agenda, em seguida, selecione adicionar contato.
2. Pressione a tecla OK para editar contato. Se quiser salvá-lo no SIM, você pode apenas editar nome e número.
3. Ao finalizar a edição, pressione a tecla OK, para salvar seu novo contato.

Procurar por um Contato

1. Selecione Menu > Agenda
2. Digite a primeira letra do nome do contato que deseja encontrar na sua Agenda.
3. Os contatos que iniciarem com a letra escolhida estarão a disposição para sua escolha na tela.

Mensagens

Criar uma Nova Mensagem

1. Selecione o sub-menu Mensagens> Escrever mensagem.
2. Digite escrever mensagem.
3. Pressione a tecla de discagem SIM 2(Opções) e selecione enviar ou salvar.
4. Pressione a tecla (OK) e selecione o número de envio entre novo número, contatos ou número no registro de chamadas.

Mensagem por Rádio

Pressione (Ok) para entrar nesse menu e para definir o parâmetro de acordo com as sugestões do menu.

Para esta função é necessário o apoio da sua operadora.

Multimídia

Câmera

Seu celular possui uma câmera digital, com suporte para funções fotográficas.

Pressione a tecla (OK) para tirar fotos. Pressione a tecla voltar para salvar suas fotos e também para tirar novas fotos.

Albúm de Imagens

As fotos que você tirou possuem acesso rápido através do sub-menu - minhas imagens. Selecione uma foto e pressione (Ok) para ampliar, ou você também tem a opção de deletar as imagens ou utilizá-las como papel de parede.

Gravador de Vídeo

1. Selecione Menu > Multimídia >Gravador de Vídeo
2. Pressione (OK) para filmar ou pausar sua gravação. Pressione a tecla voltar para parar sua filmagem. Após a gravação você terá a opção de salvar seu arquivo, escolhendo a opção – salvar.
3. Pressione a tecla de discagem SIM 2 para selecionar opções no menu: Configurações de gravação, vídeos, efeitos, histórico e restauração de dados.

TV

Seu celular suporta Televisão Digital (DTV) e Televisão Analógica(ATV). Para acesso a Duo TV pressione a tecla de discagem SIM 2 para funcionamento.

Vídeo player

Seu celular suporta diversos formatos de vídeo. Acesse o submenu vídeo player para selecionar seus vídeos.
Selecione um vídeo e pressione a tecla (OK) para abrir o arquivo.

Rádio FM

Você pode usar o seu celular para escutar diversas estações de rádio FM. Você precisa primeiramente conectar o fone de ouvido.
No sub-menu Rádio, pressione as opções para ligar ou desligar, entrada manual, lista de canais, volume ou pesquisa automática de canais. Na tela do rádio, você tem as seguintes opções:
Pressione a tecla para cima/ baixo para ajustar o volume.
Pressione a tecla para esquerda /direita para ajustes de sintonia (1MHz).

Gravador de Voz

1. Selecione Menu > Multimídia > Gravador de Voz.
2. Pressione a tecla (OK) para pausar/continuar.

Organizador

Bluetooth

Ativar Bluetooth: As funções ligado/desligado. Quando o Bluetooth estiver ligado, a sua tela terá um pequeno ícone indicativo.
Conexão: Poderá ser conectado a qualquer momento.
Procurar outro Bluetooth: mostrar os dispositivos que estabeleceram contato com o meu celular – Bluetooth.
Procurar Bluetooth "Mãos-Livres": mostrar os dispositivos

que estabeleceram contato com o meu celular - Bluetooth estilo “viva-voz”.

Nome do Dispositivo: Mostrar o nome do dispositivo.

Opções avançadas: Incluir o seguinte.

Definição de áudio: configurar voz para transferir para fone de ouvido Bluetooth ou permanecer no aparelho.

Armazenamento: configurar o armazenamento, tais como telefone, cartão de memória, ou sempre perguntar.

Endereço do dispositivo Bluetooth: mostrar o meu endereço.

Configurações

Você pode configurar o seu telefone celular para melhor atender às suas preferências de uso.

Configurações do Telefone

1.1. Configurações de Segurança

1.1.1 Segurança SIM1:

PIN Bloquear	O cartão SIM1 está protegido contra mau uso do código PIN. O bloqueio do cartão SIM1 pode ser definido após você digitar o código PIN corretamente.
Mudar PIN	Definir um novo código PIN para SIM 1
Mudar código PIN2	Definir novas senhas, incluindo SIM1 PIN e PIN2 SIM1.

1.1.2 Segurança SIM2: Para informações detalhadas de segurança SIM2, consulte o conteúdo de "segurança SIM1".

1.1.3. Segurança do Telefone

Bloqueio do telefone: Quando ativado, este recurso exige que

você digite uma senha pré-definida toda vez que você ligar / desligar o aparelho. Ela protege o seu telefone contra acesso não autorizado.
Mudar a senha: Redefinir um novo bloqueio do telefone. Notas: A senha padrão é 1122, por favor, mude o mais rápido possível depois que você começar a utilizar o seu celular.

1.1.4.Bloqueio Automático do Teclado

Isto permite-lhe configurar um bloqueio de teclado automático com opções de temporizador, 5 segundos, 30s, 1min e 5min. Quando o telefone está em estado inativo durante o período de tempo escolhido, o teclado é bloqueado automaticamente. Para desbloquear o teclado, você pode utilizar as teclas Bloqueio de Tela + #.

Configurações de Chamadas

1. **Configurações SIM 1 /SIM 2**

Para definir o parâmetro de chamadas para SIM 1/SIM 2, você pode verificar:
Chamada em espera – Ativada, Desativada ou em estado de espera.
Desvio de chamadas - Defina a condição para desviar.
Restrição de chamadas - para definir a condição de restrição, e a senha.

2. Configurações Avançadas

Lista Negra --- definir ligado/desligado
Rediscagem Automática --- definir ligado/desligado
Marcador de Tempo --- Para definir a hora do lembrete como nenhum, única ou periódica, quando selecionar periódica, você deve entrar no período (de 30 a 60 segundos).
Modo de resposta--- Definir modo de resposta.

Configurações de acesso à Internet

Este recurso permite que você escolha automaticamente ou manualmente o seu operador de rede.

Áudio Player

1. Pressione a tecla (OK) para tocar ou pausar a música.
2. Pressione a tecla esquerda ou direita para comutar a última música ou a próxima. Segure a tecla esquerda ou direita para avançar ou retroceder a música tocando.
3. Pressione a tecla para cima/ para baixo para ajustar o volume.
4. Pressione a tecla voltar para retornar ao menu principal. A música pode continuar tocando ao fundo e você terá acesso a outras funções.

Serviços de Rede

WAP

Este serviço é suportado por operadoras, se você não sabe se o seu cartão SIM oferece esse suporte, por favor entre em contato com a sua operadora para obter maiores informações.

1. Página Inicial - para entrar na página web via WAP.
2. Favoritos - para listar todos os websites e páginas, você pode editá-los ou inseri-los diretamente.
3. Digite o endereço - para introduzir o endereço que você digitar diretamente.
4. Páginas recentes - para ver páginas recentes.

5. Configurações - para definir os parâmetros, incluindo WAP Página Inicial, Selecionar perfil, dados da conta e opções de exibição.

Duo TV

Quando você entrar pela primeira vez na função TV, talvez você precise definir o local e em seguida, procurar o canal. Na interface de jogos de TV, você pode selecionar as opções para fazer algumas operações.

Atenção e Precauções

Para sua segurança

Lembre-se de cumprir requisitos legais e as restrições locais ao usar o telefone, por exemplo, durante o vôo, postos de gasolina, hospitais ou ao dirigir.

Sempre mantenha as suas mãos livres para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. A sua primeira preocupação deve ser a segurança rodoviária. Não use seu celular enquanto estiver dirigindo.



De acordo com a lei, o celular não deve ser usado em locais de abastecimento como nas proximidades de postos de combustíveis ou produtos químicos.

Os celulares podem interferir no funcionamento de dispositivos médicos, como próteses auditivas e marcapassos. Mantenha uma distância de pelo menos 20 cm (9 polegadas) entre o telefone e o dispositivo. Ao usar o telefone celular mantenha-o à orelha que está mais longe do dispositivo. Para maiores informações, consulte o seu médico.

Todos os telefones celulares podem ser suscetíveis a interferências, o que poderia afetar o desempenho. O telefone pode causar interferência na vizinhança de aparelhos de TV, rádios e computadores.

A tensão de rede (Voltagem) especificada na fonte de alimentação não deve ser excedida. Caso contrário, o dispositivo de carregamento pode ser danificado.

A alimentação deve ser conectada a uma tomada elétrica facilmente acessível quando carregar a bateria. A única maneira de desligar o dispositivo de carga após o carregamento da bateria é desplugando da tomada.

Para reparos no seu celular, procure assistência técnica especializada.



Ao se conectar a qualquer outro produto, leia o manual do usuário para instruções detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos incompatíveis.

Utilize apenas acessórios e baterias do fabricante. Não ligue produtos incompatíveis.

Requisitos de Segurança

Antes de fazer ou atender uma chamada, você deve prestar atenção às leis locais sobre o uso de telefones celulares portáteis e levá-las em conta na prática.

Segurança no trânsito

Preste atenção à segurança rodoviária. Não utilize o telefone celular enquanto estiver dirigindo. Estacione antes de fazer ou atender uma chamada. Preocupe-se também com a segurança durante um vôo e desligue seu aparelho se necessário.

Por favor, desligue o seu celular antes da decolagem do avião, a fim de proteger o sistema de comunicação da aeronave contra interferências.

Para utilizar seu celular antes da decolagem você deve obter permissão da tripulação, de acordo com as normas de segurança.

Segurança do Meio Ambiente

Não use seu telefone celular nas proximidades de equipamento eletrônico de precisão. Interferência de ondas de rádio podem causar mal funcionamento de equipamentos eletrônicos entre outros problemas.

A interação do celular com dispositivos médicos, como aparelhos auditivos e marca-passos pode causar interferências. Não use o seu telefone numa atmosfera potencialmente perigosa. Por favor, observe rigorosamente as restrições sobre o uso de dispositivos sem fio.

Manutenção

Seguir instruções na bateria.

Quando o telefone desligar automaticamente ou indicar a

informação de falta de energia, por favor, carregue a bateria a tempo.

Não exponha os seus produtos a temperaturas extremas, altas ou baixas. Não exponha a bateria a temperaturas acima de 40 ℃.

Não utilize baterias danificadas.

Não exponha seu celular à luz solar direta ou em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a vida útil de dispositivos eletrônicos.

Não exponha a bateria no fogo ou jogue fora. Devolva a bateria de desgaste para o fornecedor ou deposite em locais designados a reciclagem eletrônica. Não a coloque no lixo familiar.

Siga estas indicações para proteger os seus produtos:

Manter os produtos fora do alcance de crianças;

Mantenha o seu produto seco. Não exponha a líquidos ou à umidade.

Não provoque um curto-circuito na bateria, pois isso pode causar calor excessivo e pode causar um incêndio.

Não tente desmontar o celular ou bateria sozinho. O manuseamento não especializado dos dispositivos podem danificá-los.

Evite que qualquer líquido vaze para o seu telefone.

Por favor, use acessórios originais. O uso de acessórios não autorizados pode afetar o desempenho do seu celular.

Nota: O desempenho do seu celular depende do cartão da sua operadora de rede local e como você realmente usá-lo. Nós não somos responsáveis por quaisquer danos devido ao uso inadequado.